

UTILIZANDO O AF8 TALK

EXEMPLO DE LIGAÇÃO 1

O AF8 Talk permite que cada músico conte com um retorno individual MONO ou ESTÉREO com controle de volume independentes, ideal para mesas digitais ou analógica que conta com muitas saídas auxiliares. Sua função Talk permite a comunicação direta por meio de microfone dinâmico a todas as saídas, sem a necessidade de utilizar um canal de entrada da mesa de som.



EXEMPLO DE LIGAÇÃO 2

O AF8 Talk permite um retorno geral com uma única via de sinal, ideal para mesa com poucos auxiliares. Sua função Talk permite a comunicação direta por meio de microfone dinâmico a todas as saídas, sem a necessidade de utilizar um canal de entrada da mesa de som.



MANUAL DO AMPLIFICADOR DE FONE

AF8 TALK



**santo
angelo**
música na veia

Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007 - CEP 07250-000
BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

Matriz CNPJ: 55.303.002/0001-41
Filial ES CNPJ: 5.303.002/0005-75


SAIBA MAIS EM NOSSAS REDES SOCIAIS:



www.SANTOANGELO.com.br


sas
santo angelo system

CONTROLES E FUNÇÕES

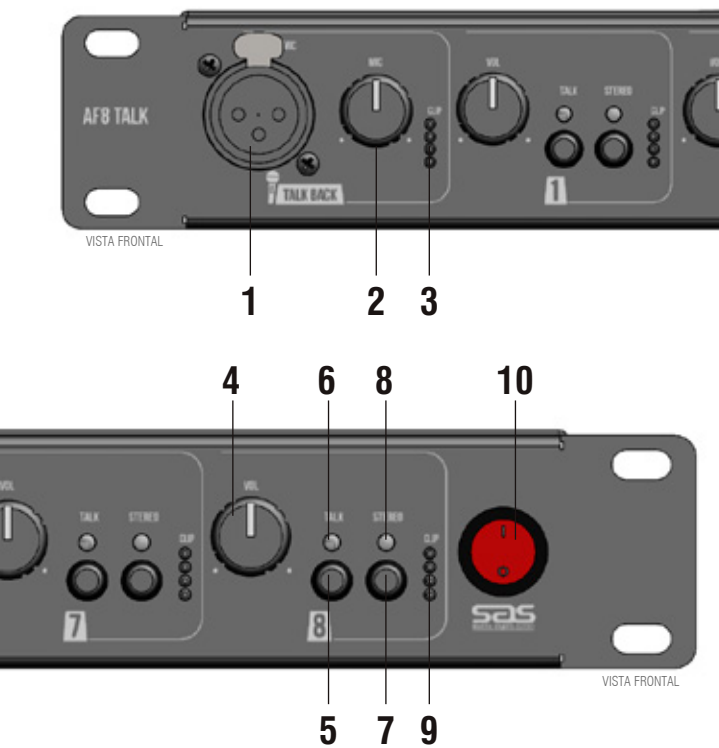

- 1. **INPUT MIC** - Entrada de baixa impedância balanceada, padrão XLR para conexão de microfone dinâmico.
- 2. **VOLUME INPUT MIC** - Controle de volume livre de ruídos e interferências, permitindo o ajuste de nível de entrada INPUT MIC. Este knob controla o volume para todos os canais de forma simultânea.
- 3. **VU METER INPUT MIC** - Exibe o nível do sinal da entrada INPUT MIC.
- 4. **VOLUME MASTER** - Controle de volume livre de ruídos e interferências, permitindo o ajuste de níveis de entrada INPUT MIC, AUXILIAR INPUT ou INPUT AUX MASTER, respectivamente de cada canal.
- 5. **CHAVE TALK** - Permite habilitar e desabilitar a comunicação da entrada talk com o canal selecionado.
- 6. **LED TALK ON/OFF** - LED azul aceso canal habilitado para comunicação talk, LED apagado comunicação talk desabilitada.
- 7. **CHAVE MONO/ESTÉREO** - Permite transformar em mono qualquer sinal estéreo aplicado na entrada AUXILIAR INPUT ou INPUT AUX MASTER. Se um sinal mono é aplicado as entradas AUXILIAR INPUT ou INPUT AUX MASTER é necessário selecionar a CHAVE para posição MONO para que o som saia dos dois lados do fone. (A posição da chave não transforma um sinal MONO aplicado a entrada em um sinal ESTÉREO);

- 8. **LED INDICADOR MONO/ ESTÉREO** - Led aceso indica que a chave está no modo ESTÉREO, Led apagado indica que a chave está no modo MONO.
- 9. **VU METER** - Exibe o nível do sinal de cada canal.
- 10. **CHAVE ON/OFF** - Esta chave possui um LED identificando se o aparelho está ligado após ser energizado em uma rede elétrica.

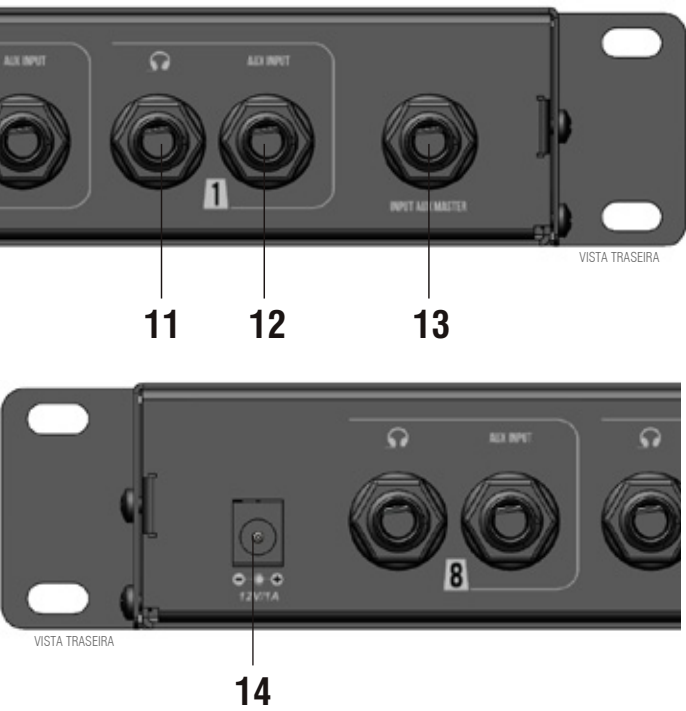

- 11. **SAÍDA DE FONE** - Saida para ligação de fone de ouvidos padrão TRS 6,35mm. Este equipamento possui 8 canais com controles individuais (Nunca ligar conectores TS 6,35mm nesta saída); • Impedância mínima de 10 Ohms.
- 12. **AUX INPUT** - Entrada MONO/ESTÉREO padrão TRS 6,35mm (esse equipamento possui 8 entradas individuais). Ao injetar um sinal mono a chave MONO/ ESTÉREO deverá ser selecionada na posição MONO para que tenha sinal dos dois lados do fone, para um sinal ESTÉREO a chave deve estar na posição ESTÉREO para que sejam mantidas as propriedades do sinal. Ao utilizar esta entrada o sinal vindo da entrada INPUT AUX MASTER será cortado.
- 13. **INPUT AUX MASTER** - Entrada MONO/ESTÉREO padrão TRS 6,35mm (essa entrada distribui o sinal para as 8 saídas). Ao injetar um sinal mono a chave MONO/ ESTÉREO deverá ser selecionada na posição MONO para que tenha sinal dos dois lados do fone, para um sinal ESTÉREO a chave deve estar na posição ESTÉREO para que sejam mantidas as propriedades do sinal.
- 14. **ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO** - Fonte DC 12V/1A centro positivo. A fonte acompanha o equipamento.

ESPECIFICAÇÕES

Sistema de Amplificação: Mono/Estéreo
Modelo: Rack padrão 19" 1U
Fonte Externa: 12V 1A (centro positivo)
Potência por canal: 90mW
Impedância mínima: 10
THD: < 0,2%
Dimensões: 483mm x 102mm x 44mm
Peso: 1,4kg

ITENS INCLUSO NA CAIXA

- 1 Amplificador de Fone AF8 TALK
- 1 Fonte 12V
- 4 Porcas Gaiola M5
- 4 Parafusos Phillips M5
- 4 Pézinhos de borracha
- 4 Parafusos para fixação dos pézinhos

GARANTIA DA QUALIDADE

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos da Garantia do Amplificador de Fone AF8 TALK e eventualmente precise usá-la, visite nosso site ou nos mande uma mensagem inbox via Facebook ou Instagram, anexando o comprovante ou nota fiscal de compra: facebook.com/SantoAngeloCabos instagram.com/santoangelobr

PRECAUÇÕES

 Evite a exposição excessiva à luz solar, umidade, temperaturas extremas, excesso de sujeira, além de vibrações mecânicas. Para prevenir choques elétricos e manter a garantia do produto, em nenhuma hipótese remova a tampa do aparelho. Caso ocorra qualquer problema entre em contato conosco por meio das redes sociais ou telefone.

DESCARTE DO PRODUTO

 Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

PRODUTOS RELACIONADOS

CONTROLADOR DE VOLUME PASSIVO - BP1

O BP1 é um monitor de fone de ouvido passivo, com entrada XLR combo, dando maior praticidade, leveza em sua monitoração. Vem com clipe para cinto para maior segurança.



ADAPTADOR P2/P10 ST

Adaptador P2/P10 ST em latão banhado a ouro 18K e corpo vermelho.

